
Кровать 160×200

с подъёмным механизмом и бельевым ящиком · инструкция по сборке



Подходит для моделей

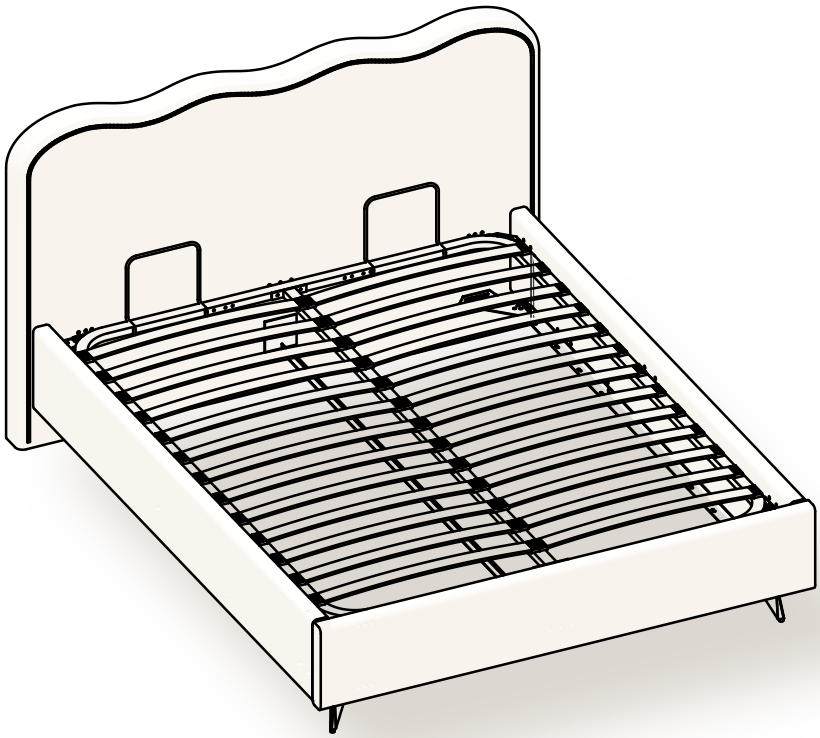

ВОЛНА
велюр с кантом



ЛАЙН
рогожка



ОЛИВА
велюр с кантом



ГОБЕЛЕН
в полоску

Все четыре модели собираются одинаково — отличается только изголовье. На рисунках показана «Волна».

Инструмент



10 мм **13 мм**

Шуруповёрт с торцевыми головками или гаечные ключи.
10 мм — основание (болты М6)
13 мм — всё остальное (М8)

Собирайте вдвоём



Изголовье и боковины большие и тяжёлые. Шаги 3–7 одному делать неудобно и небезопасно.

Перед началом

Мягкие детали собирайте **на коврике или пледе** — обивка не испачкается и не порвётся.

Проверьте комплект по странице 2.


Крепёж разложен по **5 пакетам**. На каждом шаге указано, какой пакет нужен.

Порядок сборки


1 **Основание** стр. 3 → **2** **Боковины** стр. 4–5 → **3–9** **Сборка кровати** стр. 5–6

Комплект


Кровать



×1 Изголовье



×2 Боковина




×1 Изножье



×3 Дно бельевого ящика



×2 Опора 135 мм




×2 Упор матраса




×2 Стяжка продольная




×1 Стяжка средняя



×4 Стяжка угловая



×4 Упор угловой



×2 Механизм подъёма (левый, правый)



×2 Газлифт

Ортопедическое основание (отдельная коробка)




×2 Половина рамы



×2 Перемычка



×1 Центральная балка



×4 Соединитель




×26 Ламель



×52 Держатель ламели

Крепёж — 5 пакетов

Пакет 1 Основной



×56 M8×20

Пакет 2 Основной, длинный



×8 M8×45

Пакет 3 Основание к механизму




×4 M8×45



×4 гайка M8

Пакет 4 Опоры



×4 M8×20



×4 гайка M8

Пакет 5 Основание + демпферы



×16 M6×35



×4 M6×40



×4 шайба M6



×20 гайка M6




×12 демпфер

1 Основание

головка 10 мм · пакет 5

1.1


10 мм

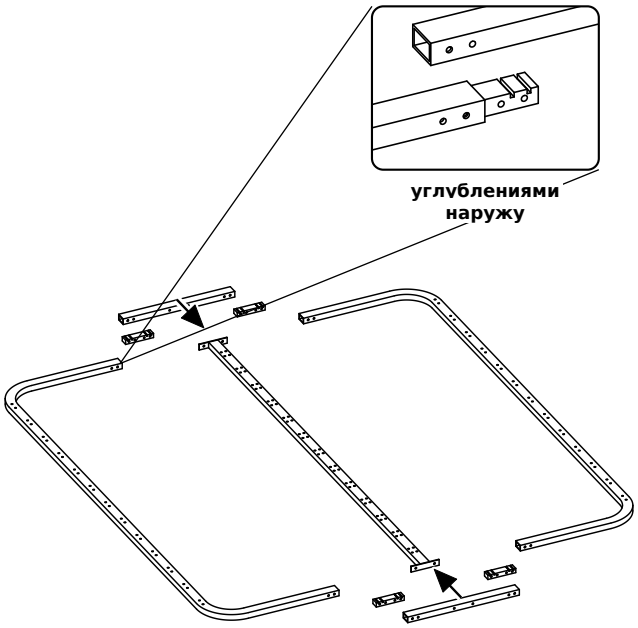

Разложите половины рамы, балку положите посередине, **отверстиями вверх**. Вставьте соединители в перемычки, перемычки — в концы рамы, **углублениями наружу**.


1.2

10 мм

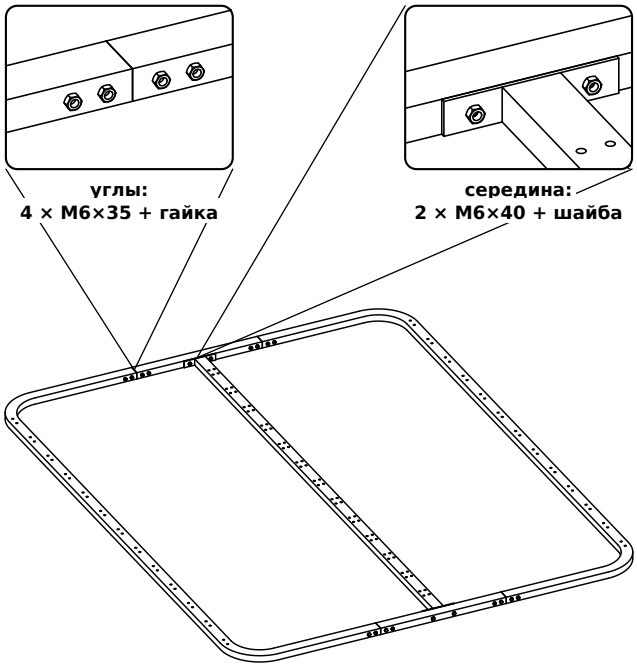


Стяните раму. В каждое соединение — **4 болта M6×35** с гайками (всего 16). Балку — **2 болта M6×40** с шайбой и гайкой с каждого конца.

1.3

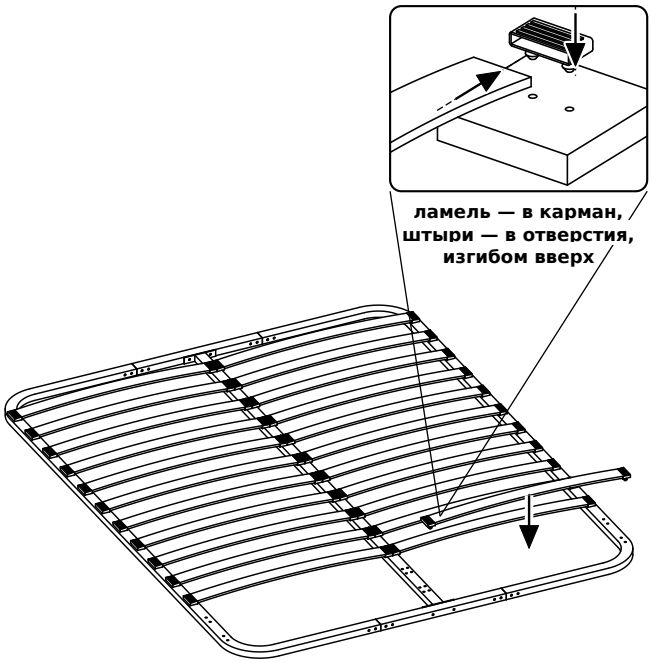

Наденьте держатели на концы ламелей и вставьте ламели в раму — **изгибом вверх**. Всего 26.

✓

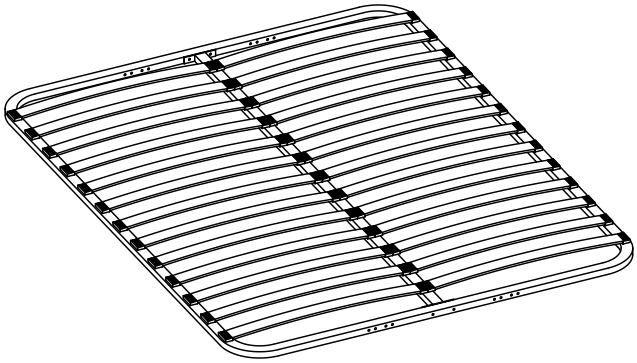

Основание готово. Отложите его — оно понадобится на шаге 6.


2 Боковины

головка 13 мм

Положите первую боковину на мягкий коврик или плед **обивкой вниз**. Опора — на конце у изножья, механизм — у изголовья.

2.1


13 мм

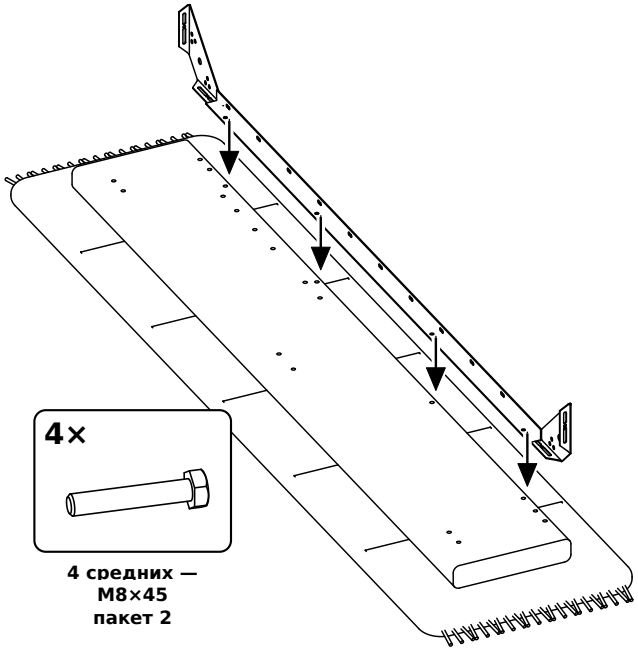

Прикрутите продольную стяжку к нижнему краю боковины. **4 средних болта — длинные M8×45** (пакет 2), остальные — M8×20 (пакет 1).

2.2


13 мм

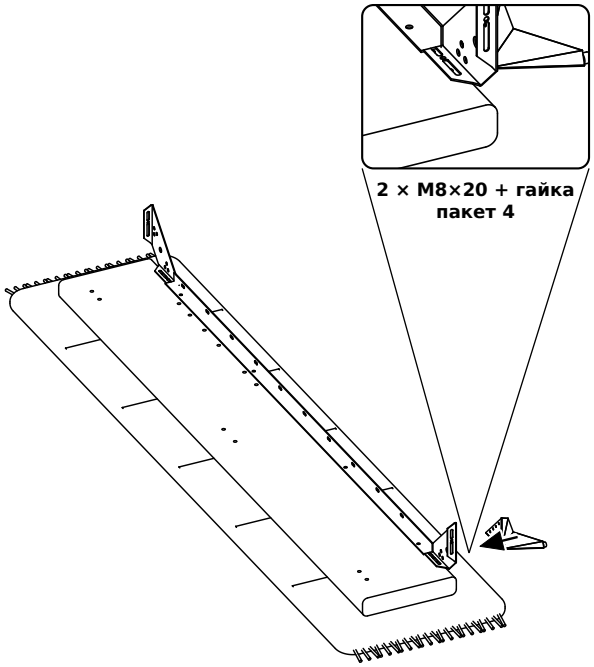

Прикрутите опору снизу к угловой пластине стяжки на конце у изножья: **2 болта M8×20 с гайками** (пакет 4).

2.3


13 мм

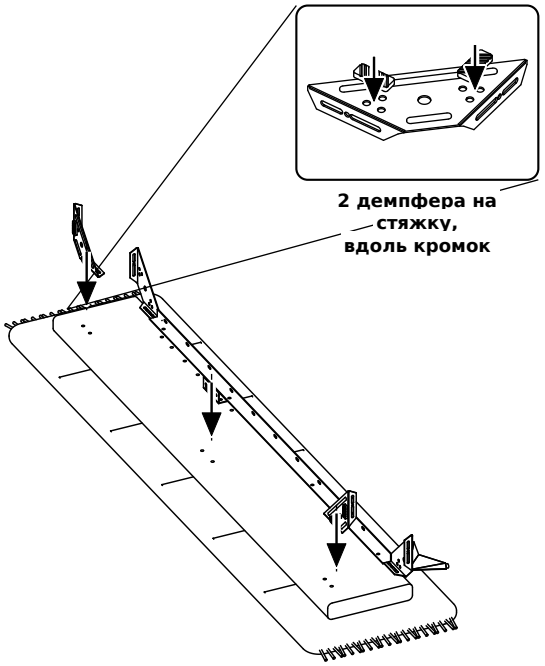

Вверху прикрутите угловые стяжки по краям и угловой упор по центру — **полкой вверх** (M8×20, пакет 1). Вставьте в них демпферы (пакет 5).


2.4

13 мм

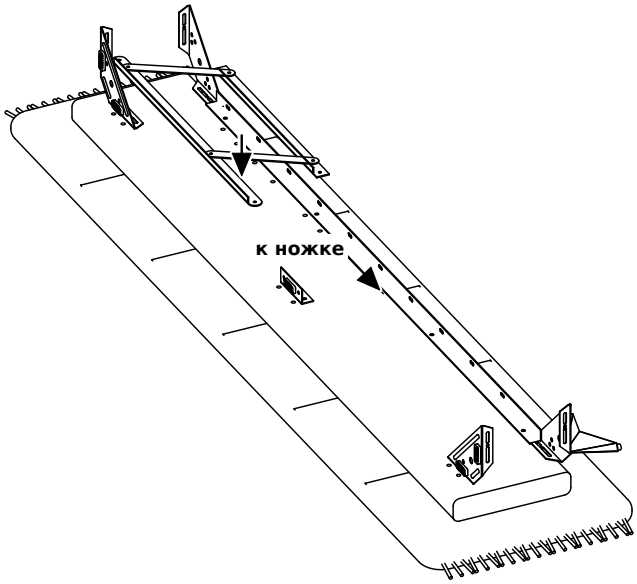

Прикрутите механизм подъёма у изголовного конца (M8×20, пакет 1) и сдвиньте его в сторону ножки.


2.5

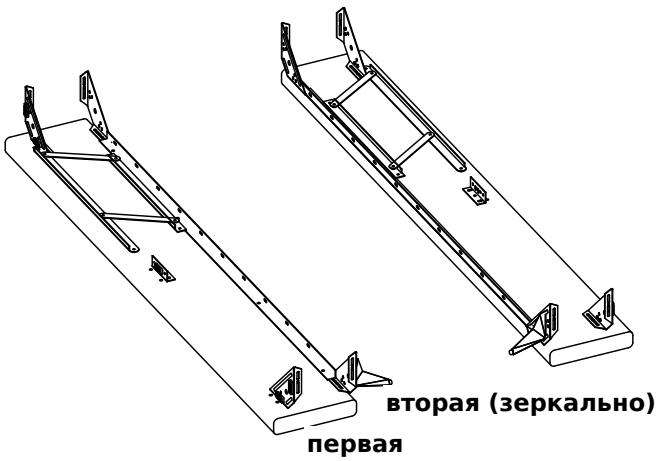

Вторую боковину соберите **зеркально** (шаги 2.1–2.4): опора — тоже у изножья, механизм — у изголовья, все детали — на внутренней стороне. Механизмы левый и правый разные.

2.6

13 мм

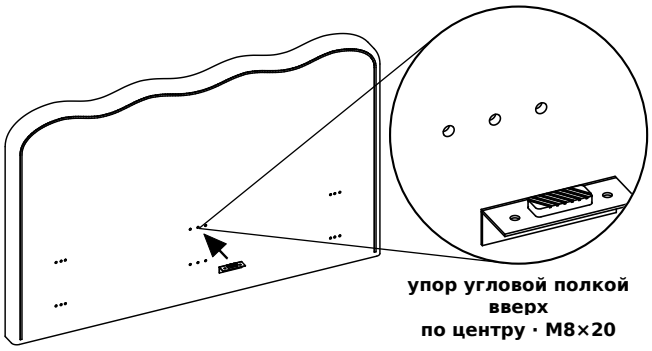


Прикрутите угловые упоры к изголовью и изножью — **вверху по центру, полкой вверх** (M8×20, пакет 1). Вставьте демпферы.

3 Сборка кровати

головка 13 мм

3


13 мм

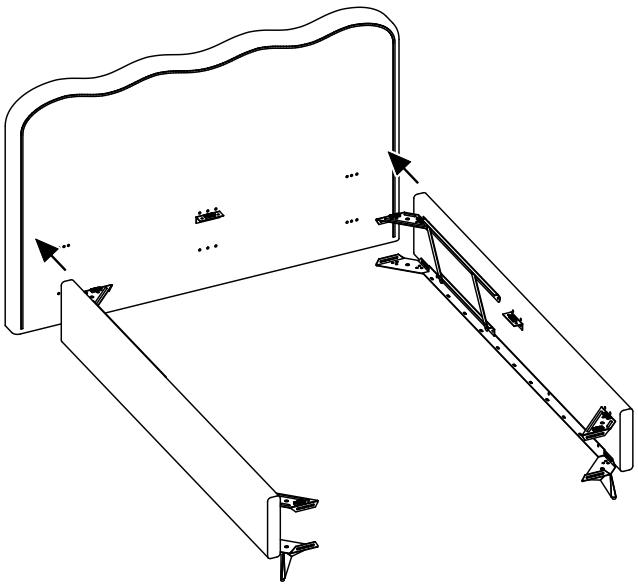

Поставьте изголовье и прикрутите к нему обе боковины (M8×20, пакет 1). Один держит — второй крутит.

4


13 мм

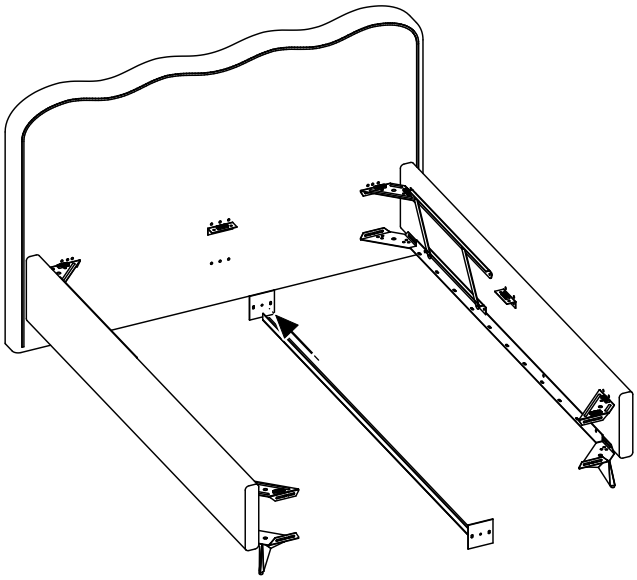

Прикрутите среднюю стяжку к низу изголовья по центру (M8×20, пакет 1).

5


13 мм

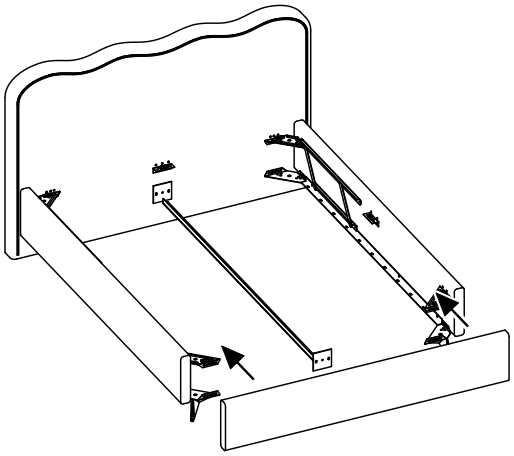

Поставьте изножье и прикрутите его к боковинам и средней стяжке (M8×20, пакет 1).


6

13 мм

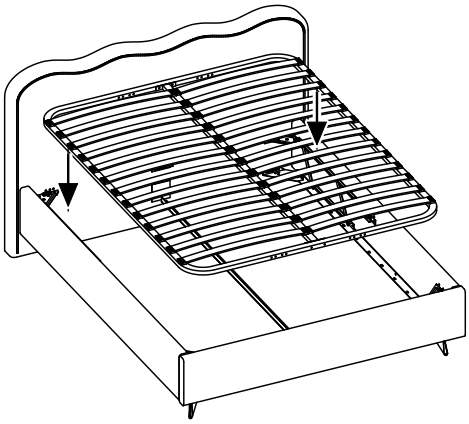


Положите основание на механизмы и прикрутите: **4 болта M8×45 с гайками** (пакет 3), по 2 с каждой стороны.

7

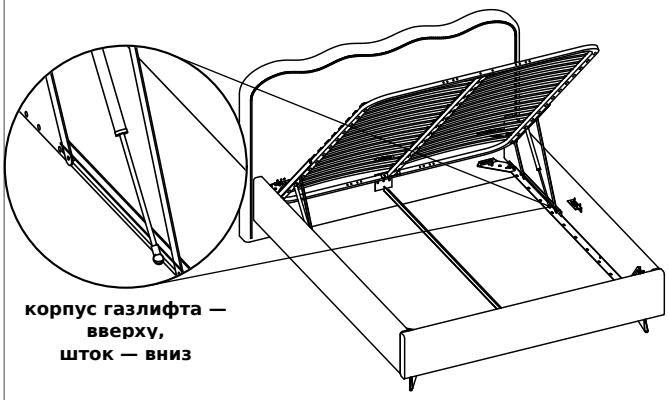


Поднимите основание и **защёлкните газлифты** на шаровые опоры механизмов с обеих сторон. Пока газлифтов нет — придерживайте основание.

8

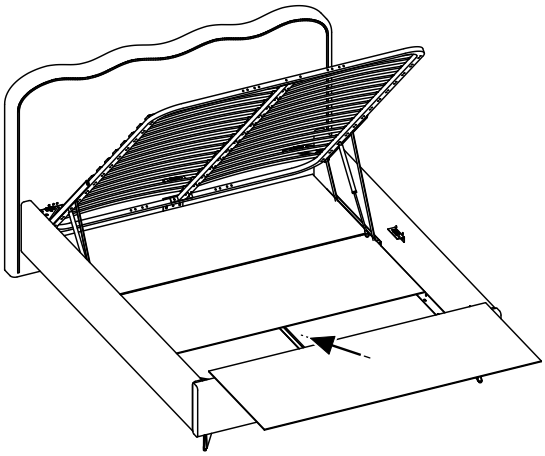


Уложите дно бельевого ящика — **3 плиты поперёк**, от изголовья к изножью.

9

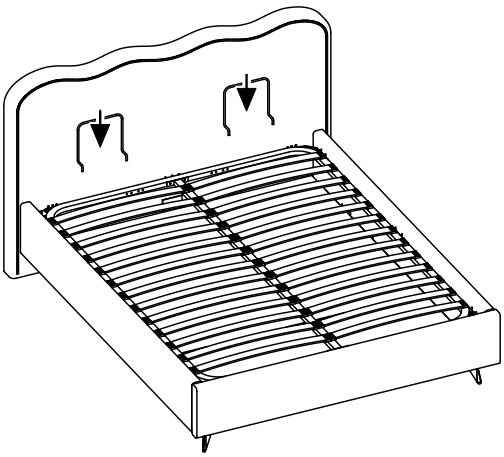

Опустите основание. **Наденьте** 2 упора матраса на раму у изголовья.

✓

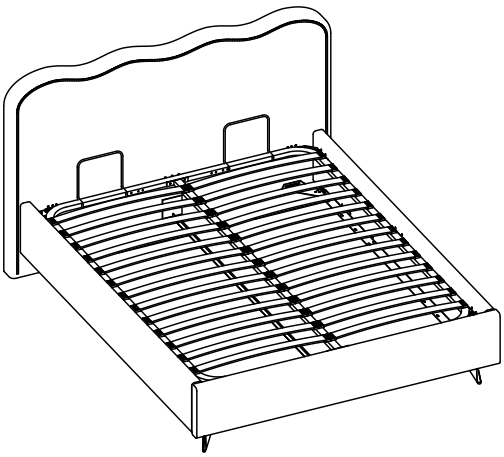

Готово! Проверьте, что все болты затянуты, и кладите матрас.

Пользование и уход

Не опускайте основание без матраса

Газлифты рассчитаны на вес матраса. Без него основание опускается с большим усилием или не опускается вовсе — это **не поломка**. Положите матрас, и подъём станет лёгким и плавным. Первое опускание может потребовать усилия.

Поднимайте за середину изножья

Берите основание за край по центру, со стороны ног. Не поднимайте за угол — механизмы работают в паре.

Берегите руки и детей

Не держите руки между рамой и основанием при опускании. Не разрешайте детям играть с подъёмом и залезать в ящик.

Не садитесь на поднятое основание

Не опирайтесь на основание, когда оно поднято, и не кладите на него тяжёлое.

Подтягивайте болты

Через 2 недели после сборки и затем раз в полгода проверьте и подтяните болты — так кровать не будет скрипеть.

Уход за обивкой

Пыль — пылесосом с мягкой насадкой. Пятна — сразу, слегка влажной салфеткой, не растирая. Без хлора, растворителей и абразивов.

Свет и тепло

Не ставьте кровать вплотную к батарее и под прямое солнце — ткань может выцвести.

Поднимайте за середину изножья

